

GERADOR DE PÓRTICOS

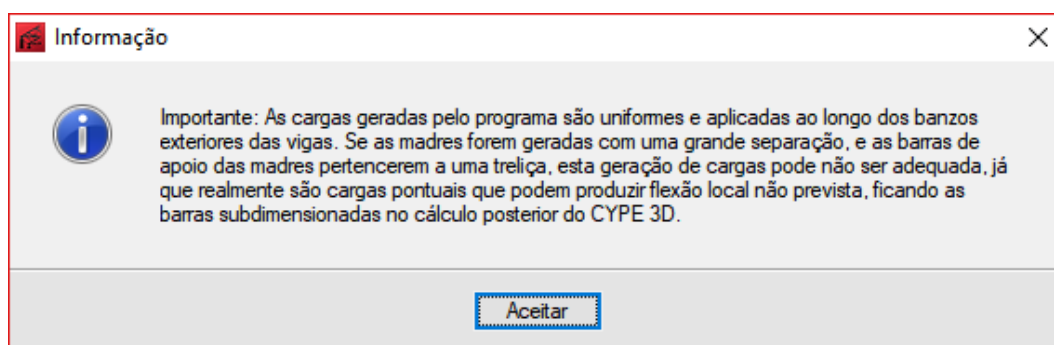
**AO EXPORTAR PARA O CYPE 3D,  
SURGE UMA MENSAGEM SOBRE O  
TIPO DE CARGA GERADA**

Fig. 1 – Exemplo

Esta mensagem é importante quando a estrutura é uma treliça. Com o tipo de carga uniforme presente nas barras, irão ser produzidos momentos fletores nestas, o que não interessa para uma treliça. Assim, de forma a obter-se unicamente esforço axial, deve-se alterar as cargas uniformes em cargas pontuais situadas sobre os nós.